SIEMENS

Gigaset C28H

Gigaset

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

UUZZ01686BZ(0)

Breve resumo do aparelho

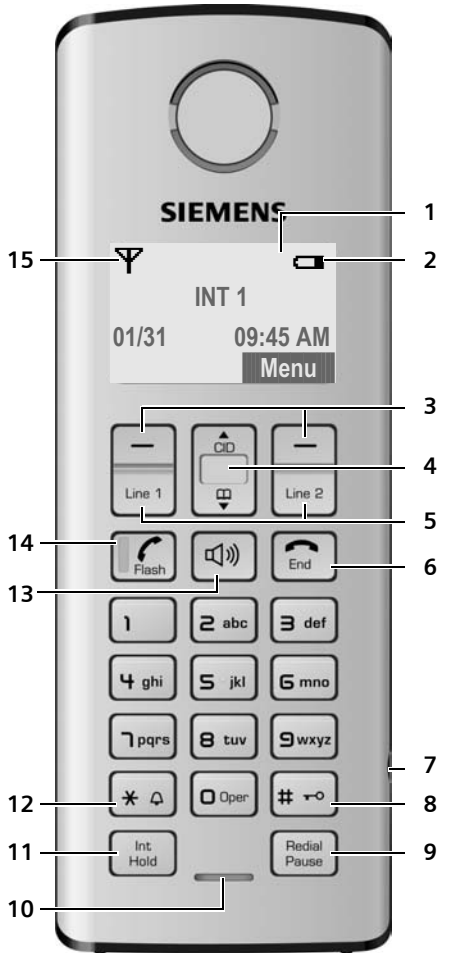

Observação:
As imagens deste manual do usuário podem ser diferentes do produto real.

1 **Visor** no status inativo
2 **Status de carga das baterias** (página 2)
3 **Teclas do visor**
4 **Tecla de controle**
Acesso à lista de chamadas da base.
Acesso à lista telefônica da base.
5 **Teclas de linha**
Atenda uma chamada recebida na Linha 1/ Linha 2.
Faça uma chamada usando a Linha 1/Linha 2.
Inicie uma segunda chamada a partir da Linha 2 enquanto telefona usando a Linha 1 e vice-versa.
6 **Tecla de fim de chamada, tecla liga/ desliga**
Termine a chamada, cancele a função, retorne para o status inativo, ative/desative o aparelho (mantenha a tecla pressionada no status inativo).
7 **Soquete de 2,5 mm** (mono) para o fone
8 **Tecla de sustenido** (#)
Digite o símbolo #.
Ativa/desativa o bloqueio do teclado (mantenha a tecla pressionada no status inativo).
Alterne entre as letras maiúsculas e minúsculas para a entrada de texto.
9 **Tecla de rediscagem/pausa**
Abre a lista de rediscagem (no status inativo) ou insere uma pausa de discagem (ao editar um número).
10 **Microfone**
11 **Tecla Intercom/Em espera/Conferência**
Configure uma chamada interna.
Alterne entre uma chamada externa e a parte interna (aparelho/base) ou transfira uma chamada durante uma chamada externa.
Configure uma chamada de conferência entre uma linha externa e uma parte interna (aparelho/base). Mantenha pressionada a tecla no modo espera-intercom.
12 **Tecla asterisco** (*)
Campainha ligada/desligada (mantenha pressionada).
Alterne temporariamente para a discagem multifreqüencial (DTMF).
Alterne entre AM e PM durante a configuração da hora.
13 **Tecla de viva-voz**
Atenda ou coloque uma chamada no modo viva-voz.
Alterne entre ativar e desativar o viva-voz (no modo fora do gancho).
14 **Tecla para falar/transferir chamada**
Atende ou inicia uma chamada.
A tecla pisca: chamada recebida.
Adiciona uma transferência de chamada (na lista telefônica).
Envia TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA (quando está fora do gancho).
15 **Indicador de recepção** (página 2)

Visão geral dos ícones do visor do aparelho

Indicador de recepção
O aparelho está conectado à base.
Pisca: o aparelho está fora de alcance ou não registrado.

Status de carga das baterias
(vazia a cheia)
pisca: baterias quase vazias
pisca: as baterias estão carregando

É mostrado quando a respectiva linha está fora do gancho, em modo de conversa externa, em uso ou em espera.
É exibida na lista de chamadas para mostrar a linha de recebimento da chamada.

Fora do gancho
Chamada iniciada ou durante uma chamada.
Pisca: indica chamada recebida, L1CALL / L2CALL no cabeçalho do visor mostra a linha da chamada recebida.

Ícone da lista de chamadas
Entradas armazenadas na lista de chamadas da base.
Pisca: Novas chamadas perdidas na lista de chamadas.

Ícone de viva-voz
Modo viva-voz ativado.

Ícone de campainha desligada
Volume do tom da campainha do aparelho está desligado.

Ícone da secretária eletrônica
A secretária eletrônica na base é ligada para **Linha1** / **Linha2** / **Linha1** e **Linha2**.
Pisca: a secretária eletrônica está gravando, sendo operada por outro aparelho ou há novas mensagens nela.

Conteúdo

Breve resumo do aparelho 1
Visão geral dos ícones do visor do aparelho 2

Precauções de segurança 4

Observações sobre as instruções de operação 5
Símbolos usados 5
Exemplo: entrada do menu 5

Gigaset C28H – Primeiras etapas 6
Conteúdo do pacote 6
Configurando o aparelho para uso . . . 6
Registrando e cancelando o registro de aparelhos 7
Alterando a base 7

Fazendo chamadas 10
Fazendo uma chamada externa 10
Terminando uma chamada 10
Atendendo a uma chamada 10
Lista de rediscagem dos últimos números 11

Operando o aparelho 11
Tecla de controle 11
Teclas do visor 12
Retornando ao status inativo 12
Guia do menu 12
Corrigindo entradas incorretas 13

Usando vários aparelhos 13
Fazendo chamadas internas 13

Configurações do aparelho 13
Alterando o nome de um aparelho . . 13
Alterando o idioma do visor 13
Configurando o contraste de exibição 13
Ativando/desativando o atendimento automático 14
Ajustando o volume do alto-falante e do receptor 14
Alterando os tons da campainha 14
Ativando/desativando a tecla multifreqüencial 15

Apêndice 16
Cuidados 16
Perguntas e respostas 16
Especificações 16

Menu do aparelho 18

Índice 19

Precauções de segurança* ⚠

Use somente a unidade de fonte de alimentação fornecida conforme indicado na parte inferior do dispositivo.

Insira somente **baterias recarregáveis aprovadas do mesmo tipo**.
Nunca use baterias comuns (não recarregáveis), pois poderão causar risco à saúde ou lesões corporais.
Não carregue o aparelho na unidade de carregamento ou na base enquanto o fone estiver conectado.

Verifique se a bateria recarregável está inserida na direção correta.

Use a bateria especificada nestas instruções de operação.

O telefone pode afetar equipamentos médicos, portanto, sempre desligue o telefone antes de entrar em um hospital ou consultório médico.

Aviso para usuários de próteses auditivas:
Este sistema telefônico é compatível com próteses auditivas acopladas indutivamente.

Não use o telefone em locais onde exista risco de explosão (como oficinas de pintura).

Não instale a base no banheiro. O aparelho e a base não são resistentes à água (consulte página 16).

Os motoristas não devem usar o telefone enquanto dirigem.

O telefone deve ser sempre desligado quando você entra em um avião. Certifique-se de que o telefone não possa ser ligado acidentalmente.

Se você doar seu telefone a alguém, também deverá fornecer as instruções de operação.

Descarte as baterias e o telefone em local adequado. Não polua o ambiente.

Não será possível discar para números de emergência se o bloqueio do teclado estiver ativado!

* consulte também página 16

Observações sobre as instruções de operação

Esta seção explica o significado de determinados símbolos e convenções tipográficas usadas neste manual do usuário.

Símbolos usados

Ligado / **Desligado** (exemplo)
Selecione uma das duas funções de menu especificadas.

Insira dígitos ou letras.

Voltar As funções atuais das teclas do visor são exibidas em branco sobre fundo escuro e realçadas na linha inferior do visor. Pressione a tecla do visor abaixo para iniciar a função.

Pressione a parte superior ou inferior da tecla de controle: role para cima ou para baixo.

Flash / Oper / * etc.
Pressione a tecla correspondente do aparelho.

Exemplo: entrada do menu

No manual do usuário, as etapas que você deve executar são mostradas de forma abreviada. Isso é ilustrado aqui, usando "Alterando o idioma do visor" como um exemplo.

O que você deve fazer é explicado na caixa.

Menu ➔ **Configuração** ➔ **Terminal HS** ➔ **Idioma** ➔ **Inglês** / **Espanhol** / **Português**

- Com o aparelho no status inativo, pressione a tecla do visor à direita para abrir o menu principal.
- Selecione **Configuração** usando a tecla de controle – pressione a tecla de controle na parte superior ou inferior.
- Pressione a tecla do visor **OK** para confirmar a função **Configuração**.

O submenu **Configuração** é exibido.

- Pressione a parte inferior da tecla de controle repetidamente até **Terminal HS** ser selecionado.
- Pressione a tecla do visor **OK** para confirmar a função.

O submenu **Terminal HS** é exibido.

- Pressione a parte inferior da tecla de controle repetidamente até **Idioma** ser selecionado.
- Pressione a tecla do visor **OK** para confirmar a função.

O submenu **Idioma** é exibido.

- Selecione o idioma desejado usando a tecla de controle – pressione a tecla de controle na parte superior ou inferior.
- Pressione a tecla do visor **OK** para confirmar o idioma selecionado.

Agora, o idioma está alterado para todo o texto.

Gigaset C28H – Primeiras etapas

Conteúdo do pacote

- Um aparelho Gigaset C28H com tampa para a bateria
- Duas baterias
- Uma presilha para cinto
- Uma base de carregamento Gigaset
- Um adaptador CA para a base de carregamento
- Um guia do usuário

Soquete do fone

Quais fones são compatíveis?

Ligue para o número do atendimento ao cliente 1-866-247-8758 ou entre em contato em www.gigaset.com/customercare para obter informações.

Cuidado:
Não carregue o aparelho na unidade de carregamento ou na base enquanto o fone estiver conectado.

Conectando a base de carregamento

- **Primeiro** conecte o adaptador de energia à base de carregamento (1) e, **depois**, o adaptador de energia CA ao soquete de energia CA de 110~240V 50Hz/60Hz (2) como mostrado abaixo.

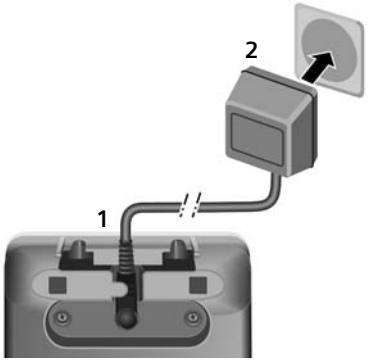

Parte inferior da base de carregamento

Configurando o aparelho para uso

Inserindo as baterias

Cuidado:
Use apenas baterias AAA recarregáveis de níquel hidreto metálico (NiMH) aprovadas pelo UL. Nunca use uma bateria convencional (não recarregável) ou outros tipos de bateria pois isto pode resultar em riscos significativos à saúde e lesões corporais. Por exemplo, as baterias podem explodir. O telefone pode também funcionar inadequadamente ou ser danificado como resultado do uso de baterias que não são do tipo recomendado.

Observação:
Caso esteja presa, remova a presilha do cinto antes de abrir a tampa da bateria.

- Abra a tampa da bateria.

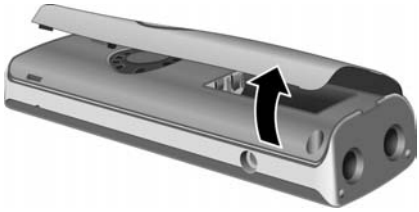

- Insira as baterias de acordo com a polaridade correta (consulte o diagrama).

A polaridade está indicada no compartimento de baterias.

- Feche a tampa e pressione a parte superior, de forma que ela se encaixe no lugar.

Prendendo a presilha do cinto

Há entalhes na lateral do aparelho para encaixar a presilha do cinto, quase na mesma altura do receptor do aparelho.

- Pressione a presilha do cinto na parte de trás do aparelho, de modo que as protuberâncias da presilha do cinto se encaixem nos entalhes.

Posicionando o aparelho na base de carregamento

- Coloque o aparelho na base de carregamento com o **visor do aparelho voltado para fora**.

Registrando e cancelando o registro de aparelhos

Para poder usar aparelhos adicionais, você deverá primeiramente registrá-los na base.

Um aparelho Gigaset C28H pode ser registrado com até quatro bases.

Registrando o aparelho Gigaset C28H

No aparelho

Menu ➔ Configuração ➔ Registro ➔ Registro HS

Selecione em qual base você deseja registrar seu aparelho e pressione OK. As bases que foram registradas serão marcadas por ☑.

Insira a senha do sistema da base e pressione OK.

O aparelho será registrado.

Na base

Dentro de 30 s, **mantenha pressionada** a tecla de registro/busca na base (aprox. 5 s).

Cancelando o registro dos aparelhos

Você pode cancelar o registro de qualquer aparelho registrado de seu Gigaset C285.

Menu ➔ Configuração ➔ Registro ➔ Apagar HS

Insira a senha do sistema da base e pressione OK.

Selecione o aparelho cujo registro deseja cancelar e pressione OK.

OK Pressione a tecla do visor para confirmar a exclusão.

Alterando a base

Se o seu aparelho estiver registrado em mais de uma base, será possível defini-lo para uma base específica ou para a base que tiver a melhor recepção (Melhor base).

Menu ➔ Configuração ➔ Registro ➔ Sel. Base

Selecione uma das bases registradas ou Melhor base e pressione OK.

Carregando as baterias pela primeira vez

- Para carregar as baterias, deixe o aparelho na base de carregamento **continuamente** durante um período de **10** horas.

Os ícones de bateria piscando alternadamente no lado direito superior da tela do visor indicam que as baterias estão sendo carregadas.

Observação:
- Se o aparelho se desligar sozinho porque as baterias se descarregaram, quando você colocá-lo na base ele será ligado automaticamente.
- Coloque o aparelho apenas na base ou na base de carregamento destinada especificamente para ele.
- Durante a operação do aparelho, o ícone da bateria indica o status da carga das baterias (página 1).
- As baterias podem ficar aquecidas durante o carregamento. Isto não é perigoso.

Para dúvidas e solução de problemas, consulte página 16.

Configurando a data e a hora

Você deve definir a data e a hora, por exemplo, para verificar a hora correta em que as chamadas recebidas foram gravadas.

Para alterar a hora e a data, abra o campo de entrada usando:

Menu ➜ ▭ ➜ **Configuração** ➜ **Data/Hora** ➜ **Conf Data/Hora**

Digite a data e a hora usando 10 dígitos, por exemplo, [Oper] [7 pqrs] [1] [5 jkl] [Oper] [1] [1] [5 jkl] [Oper] [8 tuv] para 15 de janeiro de 2008, 07:15. Se for definido o formato de hora de **12 horas**, use a tecla [* ♫] para alternar entre am e pm.

Para corrigir uma entrada incorreta, sobrescreva o caractere digitando a correta.

OK Pressione a tecla do visor para salvar as alterações.

Você pode alterar o formato de data e hora:

Menu ➜ ▭ ➜ **Configuração** ➜ **Data/Hora** ➜ **Sel. Formato**

▸ Escolha entre os formatos dia/mês e mês/dia:

▭ ➜ **Formado data** ➜ **DD/MM** ou **MM/DD**

▸ Escolha entre os formatos de 12 e 24 horas:

▭ ➜ **Formato hora** ➜ **12 Horas** / **24 Horas**

Observação:
As configurações de data e hora se aplicam à base e a todos os aparelhos registrados.
As configurações de formato de data e hora só se aplicam ao seu próprio aparelho. Você deve definir o formato de data e hora em cada dispositivo separadamente.

Selecionando as configurações de linha

Você pode definir como o telefone usará as duas linhas telefônicas para cada aparelho e base:

Autom. Todas as chamadas recebidas tocarão. Para as chamadas feitas, seu telefone usará qualquer uma das linhas que esteja livre no momento.

Linha1 / **Linha2**
Somente as chamadas recebidas na respectiva linha poderão ser atendidas com a tecla [Flash]. Para as chamadas feitas, seu telefone sempre usará a linha selecionada.

Se você tiver selecionado **Linha1** ou **Linha2**, ainda poderá atender ou fazer uma chamada com a linha livre usando as teclas [Line 1] ou [Line 2].

Selecionando as configurações de linha para um aparelho

Menu ➜ ➜ **Configuração** ➜ **Terminal HS** ➜ **Config. Linha**

Autom. / **Linha1** / **Linha2**
Selecione a entrada e pressione **OK**.

Visor no status inativo

Uma vez registrado o telefone na base (página 7) e definida a hora, o visor inativo é mostrado como neste exemplo.

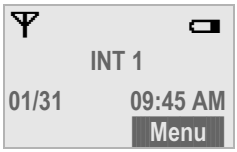

O seu telefone está agora pronto para uso.

Este manual do usuário descreve as funções do aparelho Gigaset C28H. Para obter todas as funções relacionadas à base, consulte o manual do usuário do Gigaset C285.

Fazendo chamadas

Fazendo uma chamada externa

As chamadas externas são as chamadas que usam a rede externa de telefonia.

Insira o número e pressione a tecla para falar [Flash] ou a tecla de viva-voz [◁)].

Ou:

Pressione **brevemente** a tecla para falar [Flash] ou a tecla de viva-voz [◁)] e digite o número.

Para cancelar a operação de discagem, pressione a tecla de fim de chamada [End].

Dependendo das configurações de linha do aparelho usado, o telefone seleciona a linha. Você pode usar as teclas de linha [Line 1] ou [Line 2], em vez da tecla [Flash] ou [◁)], para selecionar a linha desta chamada.

A duração da chamada será indicada enquanto a chamada estiver em andamento.

Terminando uma chamada

[End] Pressione a tecla de fim de chamada.

Atendendo a uma chamada

O aparelho indica o recebimento de uma chamada de três maneiras: pelo toque da campainha, pela exibição na tela e pelo piscar da tecla para falar [Flash].

A base indica o recebimento de uma chamada de três maneiras: pelo toque da campainha, pela exibição na tela e pelo piscar da tecla de linha [Line 1] ou [Line 2].

Você pode aceitar a chamada:

- Pressionando a tecla para falar [Flash].
- Pressionando a tecla de linha [Line 1] ou [Line 2].
- Pressionando a tecla de viva-voz [◁)].

Dependendo das configurações de linha do aparelho, o telefone reagirá de forma diferente.

- Se você tiver selecionado **Autom.**, poderá usar a tecla para falar [Flash] ou a tecla de viva-voz [◁)] para as chamadas nas duas linhas.
- Se você tiver selecionado **Linha1** ou **Linha2**, poderá atender somente às chamadas na linha selecionada com a tecla para falar [Flash] ou a tecla de viva-voz [◁)]. Para as chamadas na outra linha, use a tecla [Line 1] ou [Line 2] para atender a chamada.

Se o aparelho estiver na base ou no carregador e a função Resp. Autom. estiver ativada (página 14), a chamada será atendida automaticamente quando você tirar o aparelho da base ou do carregador. Neste caso, tirar o aparelho da base ou do carregador tem o mesmo efeito que pressionar a tecla para falar [Flash].

A chamada pode ser automaticamente atendida somente se a chamada entrante é a mesma definida no terminal.

Consulte "Selecionando as configurações de linha para um aparelho" página 9.

Você pode pressionar a tecla do visor **Silenc** para silenciar o tom da campainha do aparelho sem atender a chamada. Os outros aparelhos registrados e a base continuarão a tocar.

Observação:
Se duas chamadas estiverem tocando simultaneamente nas duas linhas, o visor do telefone alternará de uma linha para a outra a cada 3 segundos.

- Use a tecla [Line 1] ou [Line 2] para atender a chamada.

Lista de rediscagem dos últimos números

A lista de Rediscagem dos Últimos Números contém os 50 últimos números discados com o aparelho (máx. 32 dígitos). Se um número tiver sido discado várias vezes, somente a última tentativa será exibida na lista.

Rediscagem do último número

Redial Pause — Pressione a tecla.

[ ] — Selecione a entrada.

Flash / [ ] — Pressione a tecla para falar ou a tecla de viva-voz. O número é discado.

Você pode pressionar a tecla Line 1 ou Line 2 se desejar especificar qual linha usar.

Ao exibir um nome, você pode ter o respectivo número de telefone exibido:

Menu ➔ **Ver**

Gerenciando entradas na lista de rediscagem dos últimos números

Redial Pause — Pressione a tecla.

[ ] — Selecione a entrada.

Menu — Abra o menu.

As funções a seguir podem ser selecionadas com [ ]:

- **Ver**
  Na lista, os números longos são mostrados de maneira abreviada. Selecione **Ver** para mostrar o número inteiro.
- **Copia para dir**
  Copie a entrada exibida para a lista telefônica da base.
  ▸ Complete a entrada como descrito no manual do usuário da base.
- **Apagar**
  Exclua a entrada exibida da lista.
- **Apagar lista**
  ▸ Confirme a pergunta **Apagar?** pressionando **OK**.
  Todas as entradas na lista de rediscagem do último número serão excluídas.

Operando o aparelho

Ativando/desativando o aparelho

End — **Mantenha pressionada** a tecla de fim de chamada para ligar/desligar o aparelho.

Ativando/desativando o travamento do teclado do aparelho

— Mantenha pressionada a tecla de sustenido.

Bloquear tecl aparece no visor quando o travamento do teclado está ativado.

O travamento do teclado será desativado automaticamente se alguém chamar o seu número. Ele será reativado assim que a chamada for concluída.

Tecla de controle

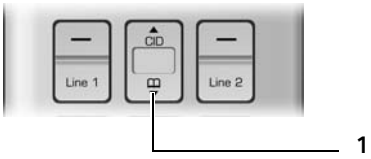

1 Tecla de controle

Na descrição a seguir, a parte de cima ou de baixo da tecla de controle (para cima, para baixo), que você deve pressionar dependendo da situação operacional, está marcada em preto, por exemplo, [ ] para "pressionar para cima na tecla de controle".

A tecla de controle tem diferentes funções:

Quando o aparelho estiver no status inativo

[ ] — Abra a lista telefônica da base.

[ ] — Abra a lista de chamadas da base.

Nos campos de entrada

Você pode usar a tecla de controle para mover o cursor para trás [ ] ou para frente [ ].

Quando o aparelho é tirado do gancho ou quando a secretária eletrônica está reproduzindo

[▲] / [▼] Aumenta/diminui o volume.

No menu principal, nas listas e nos submenus

[▲] / [▼] Role para cima/baixo linha por linha.

Na parte inferior/superior de um menu ou uma lista: Um tom de feedback sinaliza que o menu/lista voltou automaticamente ao início (a primeira/última entrada está selecionada no visor).

Teclas do visor

A função das teclas do visor muda dependendo da situação de operação específica. Exemplo:

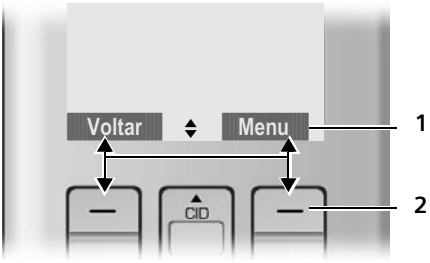

1 As funções atuais das teclas do visor são mostradas na linha inferior do visor.
2 Teclas do visor

Os símbolos mais importantes do visor são:

Menu	Abre o menu principal (no modo inativo) ou o menu contextual.
Voltar	Volta um nível acima no menu.
OK	Confirma a seleção ou salva os caracteres editados.
Apagar	Tecla para limpar: exclui um caractere de cada vez da direita para a esquerda (pressione brevemente) ou exclui todos os caracteres (mantenha a tecla pressionada).

Retornando ao status inativo

Você pode retornar ao status inativo a partir de qualquer lugar no menu da seguinte maneira:

- Pressione a tecla de fim de chamada [End].

Ou:

- Não pressione nenhuma tecla: após 2 minutos, o visor retorna automaticamente ao status inativo.

As alterações que você não tiver confirmado ou salvo pressionando OK não serão salvas.

Um exemplo do visor em estado inativo está ilustrado na page 9.

Guia do menu

As funções do telefone são acessadas usando um menu que tem vários níveis.

Menu principal (primeiro nível do menu)

- Pressione a tecla do visor Menu com o aparelho no status inativo para abrir o menu principal.

As funções do menu principal são mostradas na tela em uma lista.

Para acessar a função, abra o submenu correspondente (próximo nível de menu):

- Navegue até a função usando a tecla de controle [▲].
- Pressione a tecla do visor OK.

Submenus

As funções nos submenus são exibidas como listas.

Para acessar uma função:

- Role até a função com a tecla de controle [▲] e pressione OK.

Pressionar a tecla do visor Voltar retorna ao nível de menu anterior. [End] cancela a operação.

Corrigindo entradas incorretas

Caracteres incorretos no texto podem ser corrigidos navegando até a entrada incorreta usando a tecla de controle. Você pode então:

- Pressione Apagar para excluir o caractere à esquerda do cursor.
- Insira caracteres à esquerda do cursor.
- Substitua o caractere (piscante) ao inserir a hora, a data etc.

Usando vários aparelhos

Fazendo chamadas internas

As chamadas internas para outros aparelhos registrados com a mesma base são gratuitas.

Int. Hold — Inicia a chamada interna.

Selecione o aparelho que você deseja chamar e pressione OK.

Observação:
Se somente dois aparelhos estiverem registrados na base, a chamada interna será estabelecida logo depois de pressionar a tecla Int. Hold.

Concluindo uma chamada

End — Pressione a tecla de fim de chamada.

Configurações do aparelho

Seu aparelho está pré-configurado, porém você pode alterar essas configurações para definir suas necessidades individuais.

Alterando o nome de um aparelho

Os nomes "INT 1", "INT 2" etc. são atribuídos automaticamente durante o registro. Você pode alterar esses nomes. O número do aparelho, entretanto, nunca muda. O nome alterado será exibido somente neste aparelho.

Menu ➔ Configuração ➔ Terminal HS ➔ Nome terminal

Digite o nome e pressione OK.

O nome não deverá ter mais do que 12 caracteres.

Alterando o idioma do visor

Você pode exibir os textos no visor em idiomas diferentes.

Menu ➔ Configuração ➔ Terminal HS ➔ Idioma

Inglês / Espanhol / Português

Selecione um idioma e pressione OK.

Configurando o contraste de exibição

Você tem a opção de cinco diferentes níveis de contrastes.

Menu ➔ Configuração ➔ Terminal HS ➔ Contraste

Nível 1 / ... / Nível 5

Selecione o nível preferido e pressione OK.

Ativando/desativando o atendimento automático

Esta função está ativa por padrão, para que ao receber uma chamada, você possa simplesmente levantar o aparelho da base ou da base de carregamento sem ter que pressionar a tecla para falar [Flash].

Menu ➜ Configuração ➜ Terminal HS ➜ Resp. Autom. ➜ Ligado / Desligado

A configuração padrão é Ligado.

Ajustando o volume do alto-falante e do receptor

Você pode ajustar o volume do alto-falante e do receptor para cinco níveis diferentes. Esses ajustes podem ser feitos somente durante uma chamada.

O volume de viva-voz poderá ser ajustado somente quando esta função está em uso.

Você está fazendo uma chamada.

[↕] Aumenta ou diminui o volume.

Alterando os tons da campainha

Você pode definir diferentes tons de campainha para Linha 1 e Linha 2.

Volume

Você pode escolher entre cinco volumes (0–5; por exemplo, volume 4 = ▁▃▅▇).

Menu ➜ Configuração ➜ Config. Audio ➜ Vol. Toque HS

Linha1 / Linha2
Selecione a linha para a qual você deseja ajustar o volume e pressione OK.

[↕] Selecione o volume e pressione OK.

Tons de campainhas

Você pode escolher entre 15 melodias diferentes.

Menu ➜ Configuração ➜ Config. Audio ➜ Tipo toque HS ➜ Linha1 / Linha2

[↕] Selecione uma melodia e pressione OK.

Ativando/desativando o tom da campainha

Você pode desativar o tom da campainha em seu aparelho antes de atender uma chamada ou quando o aparelho estiver com o status inativo; o tom da campainha pode ser desativado permanentemente ou apenas para a chamada atual.

Desativando e reativando o tom da campainha permanentemente

[*] **Mantenha pressionada** a tecla asterisco.

Linha1 / Linha2
Selecione a linha para a qual você deseja desativar ou reativar o tom da campainha e pressione OK.

Ligado / Desligado
Selecione se você deseja desativar ou reativar o tom da campainha e pressione OK.

Se o tom da campainha estiver desativado, o ícone será exibido no visor para a linha respectiva.

Desativando o tom da campainha para a chamada atual

Silenc Pressione a tecla do visor.

Ajustando o volume do tom da campainha durante uma chamada recebida

▸ Pressione a tecla [↓] ou [↑] até que o volume do tom da campainha alcance o nível desejado.

Você pode pressionar a tecla [↓] até você não ouvir mais o tom da campainha.

Ativando/desativando a tecla multifreqüencial

Cada pressionamento de tecla é confirmado por um bipe. Você pode desativar essa função:

Menu ➜ **Configuração** ➜ **Config. Audio** ➜ **Tom do teclado** ➜ **Ligado** / **Desligado**

Apêndice

Cuidados

Limpe a base e o aparelho com um pano **úmido** (não use solventes) ou com um pano antiestático.

Nunca use pano seco, pois pode provocar estática.

Perguntas e respostas

Se você tiver alguma pergunta sobre o uso do seu telefone, poderá nos contatar a qualquer hora pelo site www.gigaset.com/customercare

A seção de solução de problemas (página 16) contém uma lista dos problemas mais comuns e das possíveis soluções.

Solucionando problemas

O visor está em branco.

1. O aparelho não está ligado.
   - Pressione [End] e mantenha pressionada a tecla de fim de chamada.
2. As baterias estão vazias.
   - Carregue ou substitua as baterias (página 6).

O aparelho não responde a um pressionamento de tecla.

O travamento do teclado está ativado.
- **Mantenha pressionada** a tecla sustenido [# ~o] (página 1).

Buscar base e está piscando na tela do visor.

1. O aparelho está fora do alcance da base.
   - Reduza a distância entre o aparelho/base.
2. O registro do aparelho foi cancelado. **Favor registr.** está piscando na tela do visor.
   - Registre o aparelho (página 7).
3. A base não está ligada.
   - Verifique o cabo de alimentação da base (página 6).

O aparelho não toca.

O tom da campainha está desligado.
- Ative o tom da campainha (página 14).

A outra parte não consegue ouvi-lo.

Você pressionou a tecla do visor **Silenc** ou a tecla [Int Hold]. O aparelho está em espera.
- Pressione a tecla no lado esquerdo do visor para ligar novamente o microfone.

Especificações

Baterias recomendadas

Níquel hidreto metálico (NiMH):

O aparelho é fornecido com as baterias AAA autorizadas.

Tempos de operação/ carregamento do aparelho

Capacidade	550 mAh
Tempo de espera	Aprox. 130 horas
Tempo de fala	Aprox. 10 horas
Tempo de carregamento	Aprox. 10 horas

Os tempos de operação e carregamento são aplicáveis somente quando se está usando as baterias recomendadas.

Especificações gerais

DECT 6.0	é aceito
No. de canais	30 canais duplex
Faixa de freqüência do rádio	1910–1920 MHz
Método duplex	Multiplexação de tempo, extensão do quadro de 10 ms
Grade do canal	1728 kHz
Taxa de bits	1.152 kbit/s
Modulação	GFSK
Código do idioma	32 kbit/s
Potência de transmissão	10 mW, potência média por canal
Alcance	Até 984 pés em local externo, até 165 pés em local interno
Fonte de alimentação da base de carregamento	100~240V AC 50Hz/60Hz
Condições operacionais do ambiente	+41°F a +113°F; umidade relativa de 20% a 75%
Modo de discagem	DTMF (discagem multifreqüencial)/DP (discagem por pulsos)

Informações do sistema

Quando entrar em contato por telefone com o serviço de assistência ao cliente, o atendente poderá solicitar informações do sistema de seu telefone.

Enquanto estiver ao telefone, faça o seguinte:

Menu ➔ [ ] ➔ **Info. Sistema**

Hrs. Operação
Selecione a entrada e pressione **OK**.

O número de horas que seu sistema esteve em operação.

Voltar Pressione a tecla do visor.

[ ] **Versão SW HS**
Selecione a entrada e pressione **OK**.

A versão do software do aparelho é exibida. Use [ ] para rolar por todas as informações.

Voltar Pressione a tecla do visor.

[ ] **Versão SW BS**
Selecione a entrada e pressione **OK**.

A versão do software da base é exibida. Use [ ] para rolar por todas as informações.

Voltar Pressione a tecla do visor três vezes para retornar ao modo de telefone normal.

Número da peça:A31008-M1973-R401-1-5819

Menu do aparelho

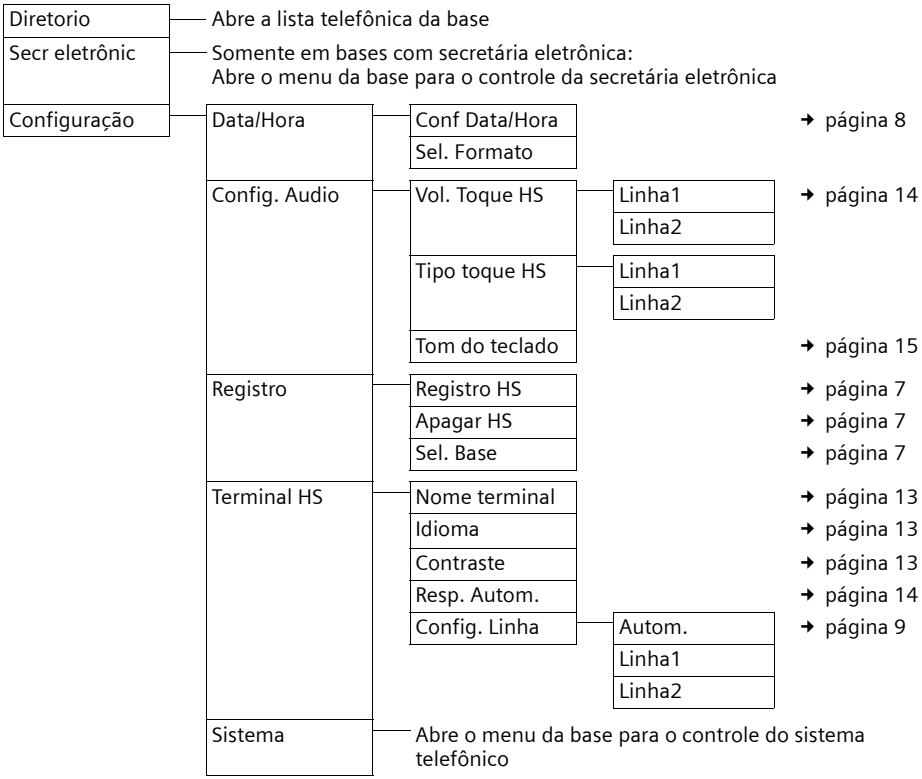

Índice

A

Alterando
- base 7
- nome do aparelho 13
- tom da campainha 14

Aparelho
- alterando a base 7
- alterando para obter melhor recepção 7
- ativando/desativando 11
- registrando em outra base 7
- status inativo 9, 12

Atendimento automático 10, 14

Ativando
- aparelho 11
- travamento do teclado 11

B

Base de carregamento, conectando . . . 6

Base, alterando 7

Baterias
- baterias recomendadas 16
- encaixe 6
- status de carga 1

C

Cancelando o registro do aparelho 7

Chamada
- atendendo 10
- duração 10
- externa 10
- histórico 11
- interna 13
- terminando 10

Chamada interna 13

Concluindo a chamada 10

Configuração 6

Configurações 13
- atendimento automático 14
- configurações de linha 9
- contraste de exibição 13
- data 8
- horário 8
- melodia do tom da campainha 14
- tecla multifreqüencial 15
- volume do alto-falante 14
- volume do tom da campainha 14

Configurações de linha 9

Consumo de energia 17

Conteúdo do pacote 6

Corrigindo entrada incorreta 13

Cuidados com o telefone 16

D

Desativando
- aparelho 11
- atendimento automático 14
- tom da campainha 14
- travamento do teclado 11

E

Entrada do menu 5

Entrada incorreta (correção) 13

Entrada, selecionando (menu) 5

Equipamentos médicos 4

Especificações 16

Excluindo caracteres 13

Exemplo para entrada do menu 5

F

Fazendo chamadas
- atendendo a uma chamada 10
- externa 10
- interna 13

Formato de data 8

Formato de data, hora 8

Formato de hora 8

I

Ícone
- travamento do teclado 11
- visor 12

Ícone, tom da campainha 14

L

Lista de rediscagem dos últimos números 11
Lista telefônica
abrindo 11
Lista, histórico de chamadas 11

M

Melhor base 7
Menu
guia do menu 12
tecla 12
Microfone 1
mudo/normal 1, 16

N

Nome do aparelho, alterando 13

P

Perguntas e respostas 16
Plugue do fone 1
Plugue para o fone 1
Precauções de segurança 4

R

Registrando o aparelho 7

S

Solucionando problemas 16
Som, consulte tom da campainha
Status de carga das baterias 1, 2
Status inativo
visor 9
Status inativo, retornando para 12

T

Tecla asterisco 1, 14
Tecla de controle 1, 11
Tecla de fim de chamada 1, 10
Tecla de rediscagem 11
Tecla de sustenido 1, 11
Tecla liga/desliga 1
Tecla Mudo 1, 16
Tecla multifreqüencial 15
Tecla normal
microfone normal 16
Tecla para falar 1, 10
Tecla para limpar 12
Teclas
linha 1 1
linha 2 1
microfone mudo/normal 1
tecla asterisco 1, 14
tecla de controle 1, 11
tecla de fim de chamada 1, 10
tecla de menu 12
tecla de rediscagem do último número 11
tecla de sustenido 1, 11
tecla liga/desliga 1
tecla para falar 1, 10
tecla para limpar 12
teclas do visor 1, 12
Teclas de linha 1
Tempo de carregamento 16
Tempo de funcionamento 16
Tom da campainha
ajustando 14
ajustando o volume 14
alterando 14
ativando/desativando 14
configurando música 14
Travamento do teclado 11
Travar teclado 11

U

Unidade de fonte de alimentação 4
Usando vários aparelhos 13

V

Visor
contraste 13
em status inativo 1, 12
idioma 13
status de carga das baterias 1
teclas 1, 12
Volume
alto-falante 14
tom da campainha 14
Volume do alto-falante 14